

So initialisieren Sie einen USB Solid Flash Stick


01 **USB-Stick anschließen:** Stecke den Stick in einen freien USB-Port am Computer.

03 **Datenträgerverwaltung öffnen:** Drücke **Windows + X** und wähle Datenträgerverwaltung.


04 **USB-Stick erkennen:** In der Datenträgerverwaltung sollte der Stick erscheinen (ohne Laufwerksbuchstaben).



05 **Laufwerk zuweisen:** Rechtsklick auf *Datenträger* → *Laufwerksbuchstabe zuweisen* → *Hinzufügen*

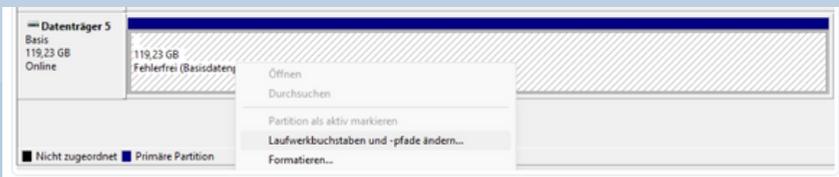

Einen Laufwerksbuchstaben dem USB-Stick zuweisen

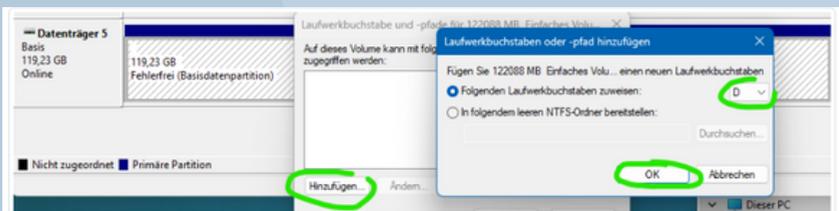

06 **Abschluss:** Der Stick erhält einen Laufwerksbuchstaben und ist sofort im Explorer nutzbar.

